



## R-LINK Evolution


### Guide d'installation du logiciel



Cette mise à jour ne fonctionne que pour les Renault équipées de R-LINK et R-LINK Evolution dont le **numéro de châssis a été vérifié sur le site**. Utilisez seulement ce logiciel sur **votre Renault**. **Ne l'installez pas sur une autre voiture.**  
**Ne pas utiliser la carte SD du véhicule, qui doit rester dans son emplacement.**

## Comment effectuer mes mises à jour ?

Vérifier si mon véhicule est concerné par une mise à jour

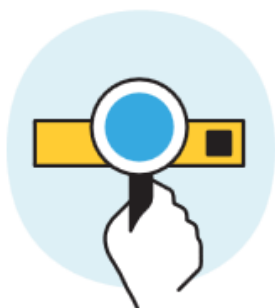

Télécharger cette mise à jour sur une clé USB




Brancher cette clé USB à mon système connecté




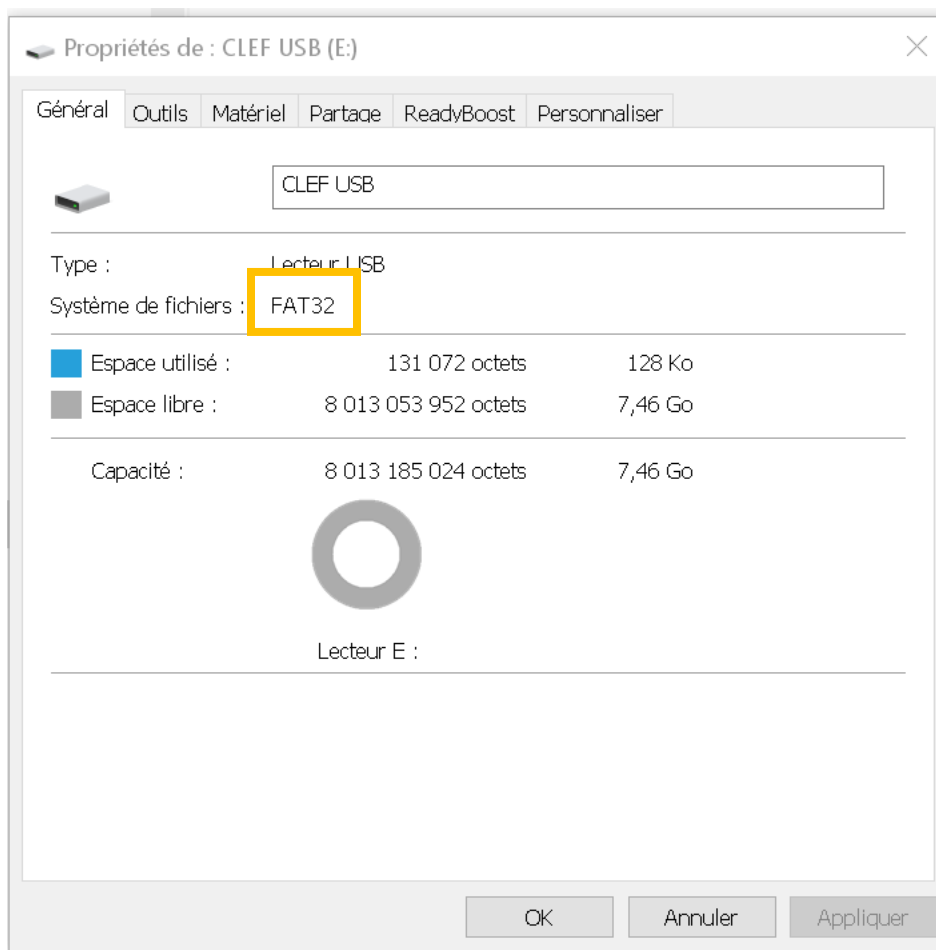
## Pré-requis A : Notez votre numéro de châssis

Vous pouvez retrouver ce numéro dans votre Renault ou sur  **votre carte grise emplacement E**. Ce numéro est obligatoire pour vérifier que la mise à jour est compatible avec votre Renault. Ce numéro de châssis commence par VF et comporte 17 caractères sans "i" ni "o".

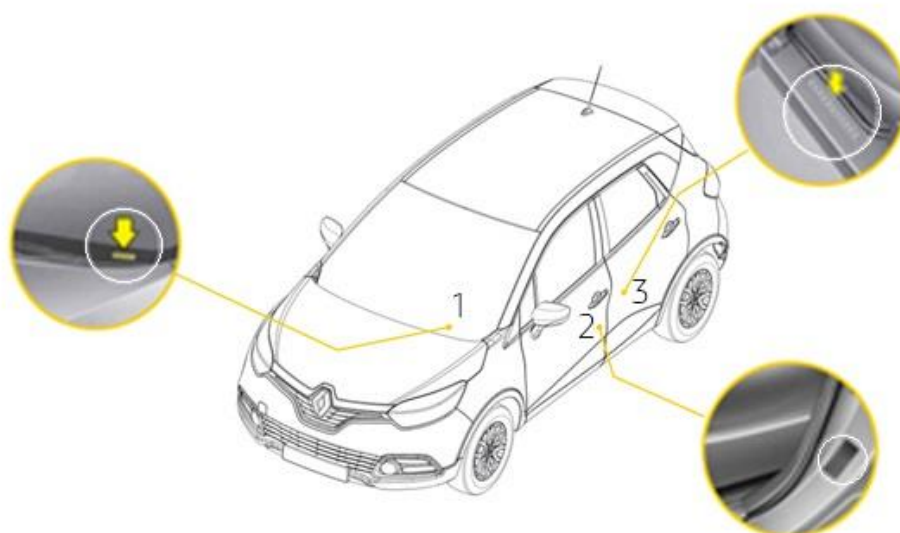

## Pré-requis B : utilisez une clé USB au format FAT 32 (8GB-32 GB)

 Pour vérifier que votre clé est au format FAT 32 allez dans l'onglet propriétés de la clé (exemple clic droit sur PC).




La clé USB doit être vide. Si ce n'est pas le cas, videz la clé USB.

## Pré-requis C : Disposer d'un logiciel de dézippage

Pour dézipper le fichier à télécharger, nous vous recommandons d'utiliser 7-Zip (vous pouvez le télécharger sur <http://7zip.fr/>). N'oubliez pas de vérifier que votre connexion internet est active pendant toute la procédure.

Et surtout **n'interrompez pas un téléchargement en cours.**


## Etape 1 : Téléchargez la mise à jour logicielle

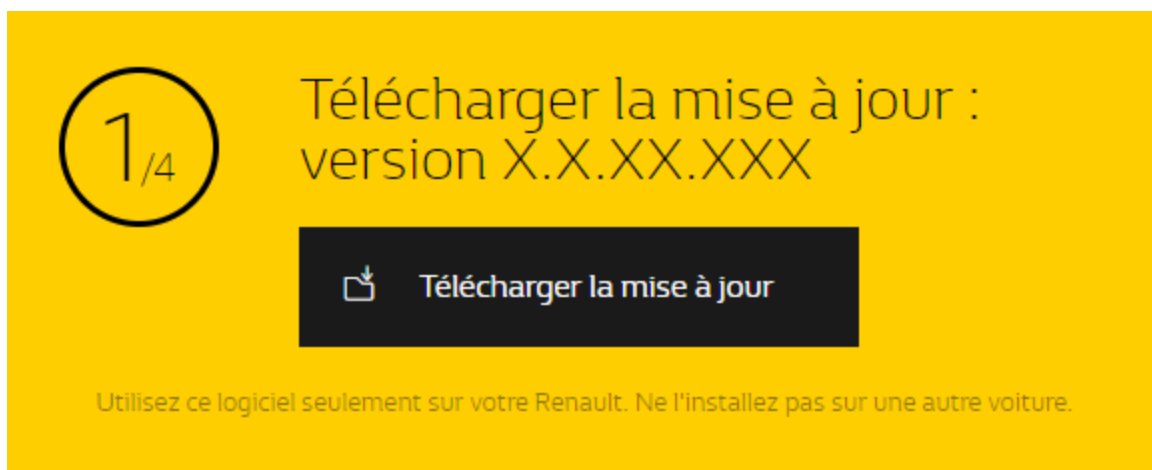

Ecran d'exemple. La version porte le numéro indiqué au moment du téléchargement.


## Etape 2 : Dézippez le fichier

Dézippez avec 7-Zip en utilisant la commande "Extraire".

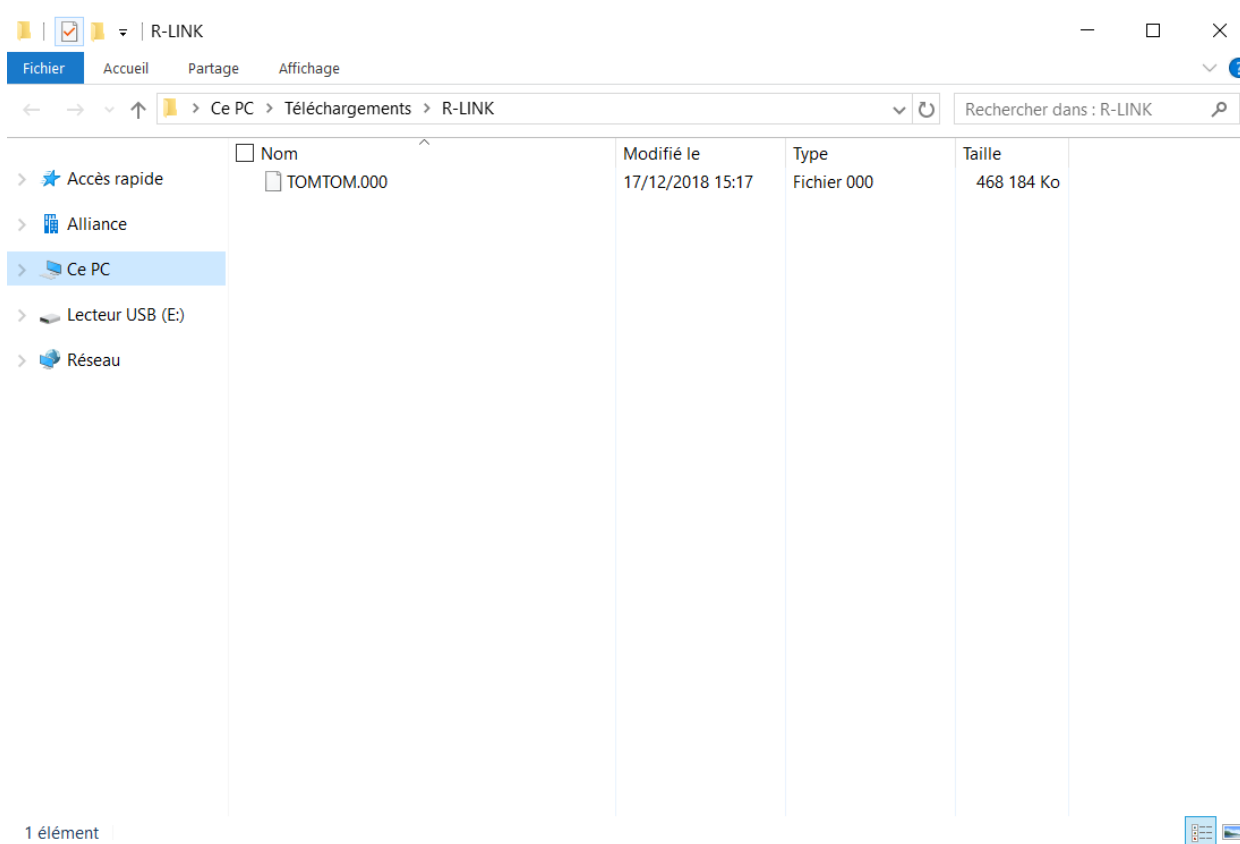

## Etape 3 : Copiez le fichier sur la clef USB

Copiez le fichier TOMTOM.000 à la racine de la clé USB.

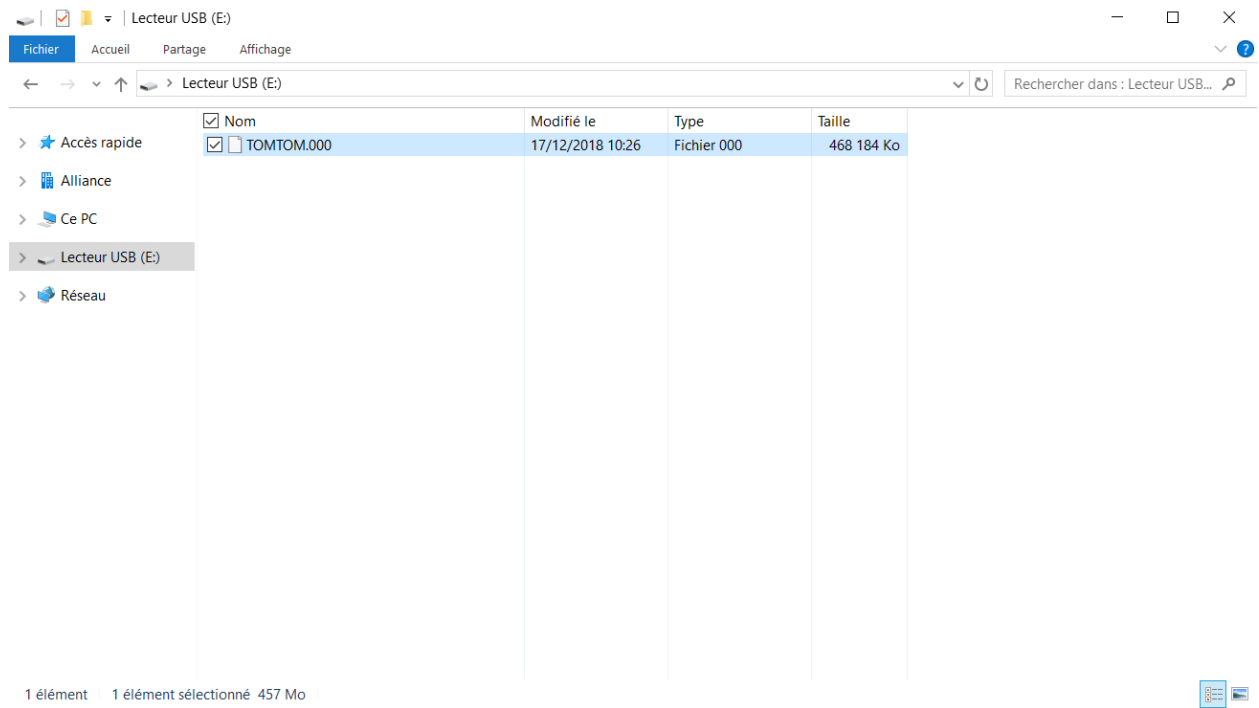


## Etape 4 : Installez la mise à jour sur votre R-LINK

Nous vous conseillons d'effectuer la mise à jour en fin de journée quand vous n'avez plus besoin du véhicule car la dernière étape de réinitialisation peut durer jusqu'à 40 mn.



Démarrez le moteur et votre R-LINK. Branchez votre clé USB. Votre R-LINK détecte automatiquement la mise à jour sur votre clé. N'éteignez pas le moteur pendant l'installation. L'installation peut prendre jusqu'à 20 minutes.

Mise à jour logicielle détectée.  
Attendez s'il vous plaît...

R-LINK vérifie le fichier automatiquement. Puis les écrans ci-dessous se succèdent. Vous devez choisir "oui" sur tous ces écrans pour que l'installation démarre.

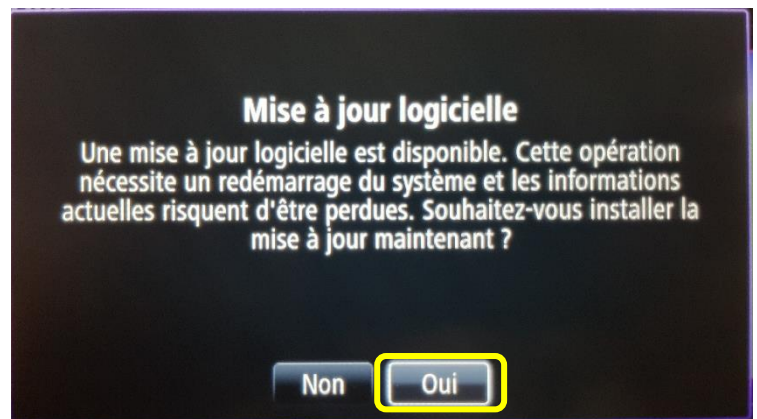

Ensuite, votre R-LINK affichera l'avancée du téléchargement. Toutes fonctionnalités multimedia et aides à la conduite seront indisponible pendant l'installation. **Ne retirez pas la clé USB.** Pour finir, un message à l'écran vous confirmera que l'installation est terminée.

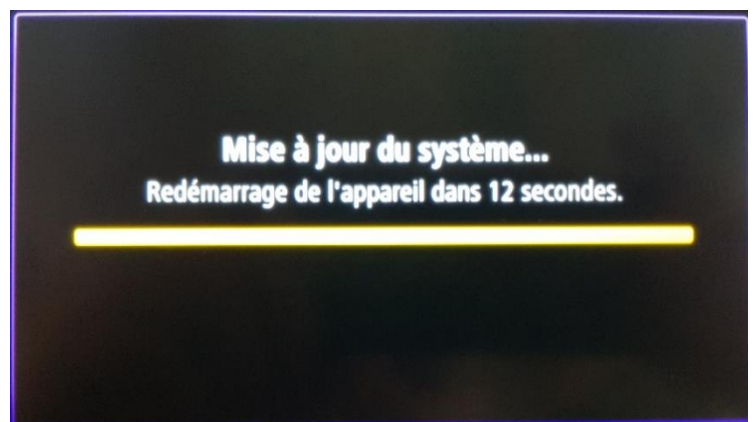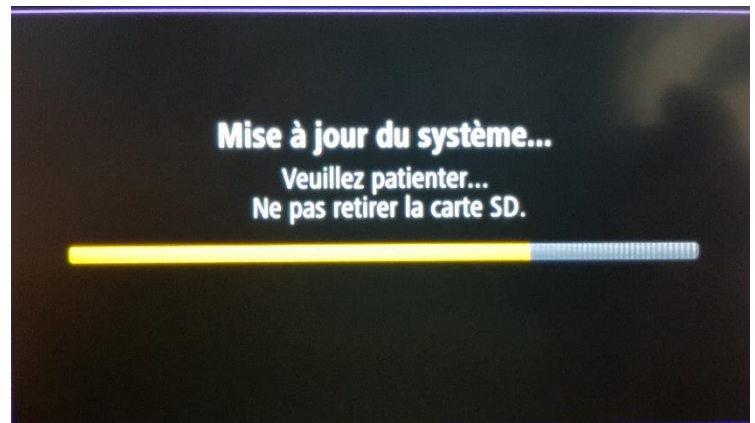

## Etape 4 : finalisation de l'installation

A la fin du chargement dans le véhicule, le logo TomTom apparaît.

Coupez le moteur,

Quittez le véhicule en le verrouillant (débranché pour un véhicule électrique)


Patiencez jusqu'à extinction de l'écran R-Link avant de rouvrir le véhicule, cela peut durer jusqu'à 40 minutes.



Au prochain redémarrage de votre véhicule, la mise à jour se finalisera et le système sera à nouveau opérationnel dès qu'il recevra le signal GPS.

Vous pouvez vérifier si la mise à jour logicielle s'est correctement déroulée en allant dans Menu -> Système -> Etat et Informations -> Information de Version. Ecran d'exemple. La version porte le numéro indiqué au moment du téléchargement.

Vous pouvez retirer la clé USB

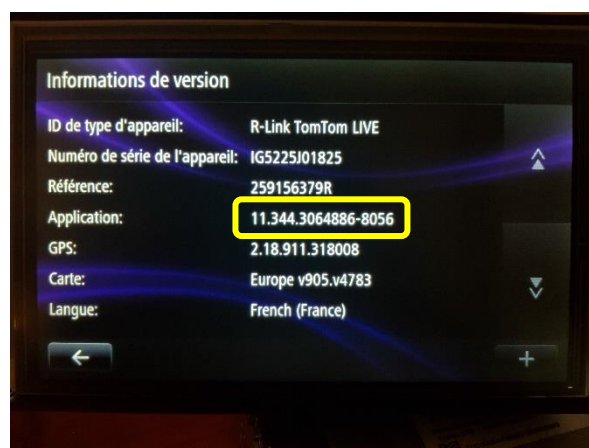

**N'oubliez pas de contrôler que la connectivité de votre R-LINK est active pour bénéficier de l'info Trafic en temps réel.**